

Treppenböcke zur Spanneisenauflage

DIN 6318

Stepped packing blocks as support for clamps

Maße in mm

$$Z/\sqrt{R_z 16}$$


1 Mitteltende Normen

- DIN 1686 Teil 1 Gußrohteile aus Gußeisen mit Lamellengraphit; Allgemeintoleranzen (Freimaßtoleranzen)
 DIN 1691 Gußeisen mit Lamellengraphit
 DIN 7168 Teil 1 Allgemeintoleranzen (Freimaßtoleranzen); Längen- und Winkelmaße


2 Maße, Bezeichnung

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wählen.

Treppenbock von $h = 50$ mm

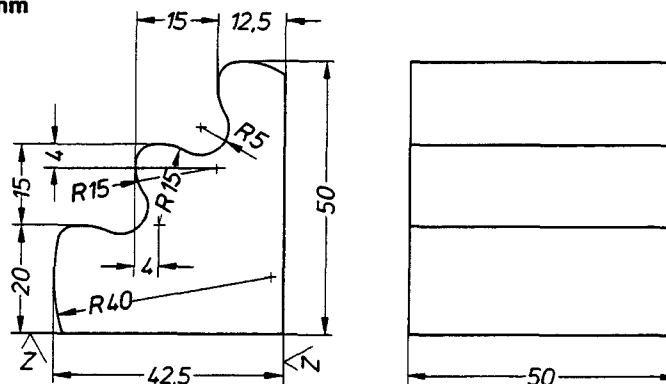

Treppenbock von $h = 95$ bis 365 mm

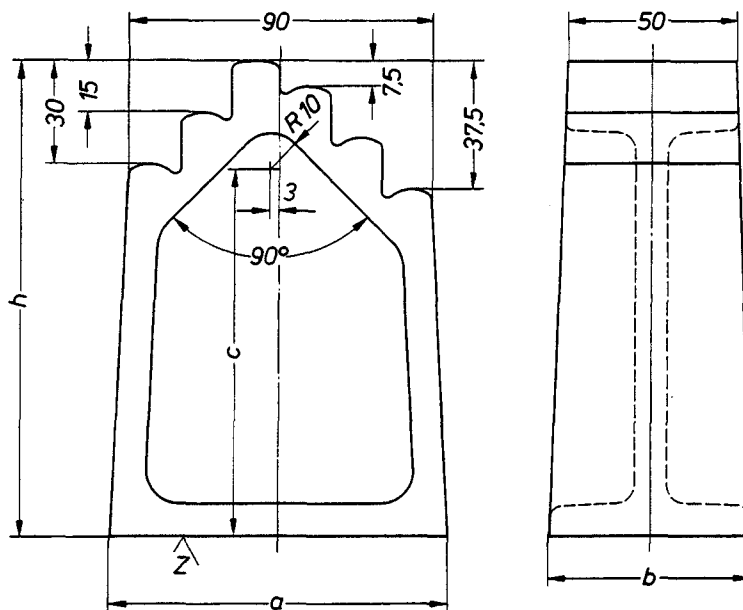

Formschrägen
unter Neigung 1 : 20

h	a	b	c
95	95	55	63
140	100	60	108
185	105	65	153
230	110	70	198
275	115	75	243
320	120	80	288
365	125	85	333

Bezeichnung eines Treppenbockes von $h = 140$ mm:

Treppenbock DIN 6318 – 140

Fortsetzung Seite 2

Normenausschuß Werkzeuge und Spannzeuge (FWS) im DIN Deutsches Institut für Normung e. V.

Documents

3 Werkstoff

GG-20 nach DIN 1691

4 Allgemeintoleranzen

Spanend bearbeitet: DIN 7168 – grob

Gegossen und unbearbeitet: DIN 1686 – GTB 17

5 Kennzeichnung

Treppenböcke die dieser Norm entsprechen sind mit der Nennhöhe, DIN-Nummer und Namen oder Zeichen des Herstellers zu kennzeichnen.

Weitere Normen

DIN 6326 Spannunterlagen, verstellbar