


COLLIERS DE SERRAGE METALLIQUES A AXE


Page 1/6

SANS RESTRICTION D'UTILISATION

Collier à plat

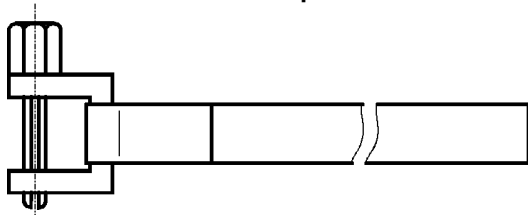

Collier préformé

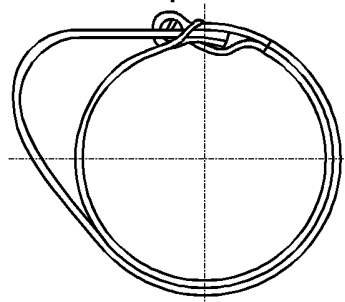

1.OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

La présente norme spécifie les caractéristiques des colliers de serrage métalliques à axe, à plat ou préformés, pour usage général, réutilisables après démontage.

2.CONSIGNES D'UTILISATION

Ces colliers ne sont à utiliser que si les colliers à cliquet (norme C24 8330) ou à double crémaillère (norme C24 8340) ne peuvent convenir **pour des raisons techniques** (jonction de forme ovale, triangulée, intervention en retouche, etc.).

Les colliers à plat nécessitant un temps de montage important sont à proscrire chaque fois que possible, au profit des colliers préformés.

Pour les colliers préformés, la plage d'utilisation (voir tableau § Colliers préformés) indique les limites d'ouverture du collier et non les dimensions de la pièce à serrer.

Pour cette dernière, tenir compte dans le choix du collier du passage sur un renflement éventuel d'embout et de la compression possible de la matière au serrage.


Le serrage de l'axe au moyen d'une serreuse n'est pas admis (trop grande vitesse de rotation).

Conditions de montage des colliers à plat :

Faire un premier tour en passant la bande dans l'étrier sous l'axe et la tirer légèrement pour la plaquer sur la pièce à serrer.

Faire un second tour en laissant un mou de 3 à 4 cm ; introduire l'extrémité de la bande dans l'axe sans la faire dépasser et serrer modérément en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

Mou obligatoire

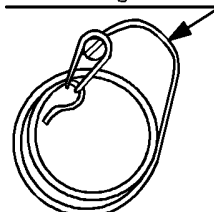

Serrage



Contrôle du serrage : (Colliers à plat et préformés)

COLLIER SERRAGE METALLIQUE AXE

C24 8310

2/6

Le contrôle visuel du jeu "j" donne l'assurance que le moment appliqué sur l'axe est bien établi sur la bande.

